

セット内容



組立て・取付け前に必ずセット内容をご確認ください。

組立てが終わりましたら梱包材は廃棄、またはお子様の手の届かない所に保管してください。

■フレーム類

②フレーム固定ベルト (5本)  
※予備1本含む

①支柱フレーム

③ジョイントフレーム (2本)

④天面フレーム

■カバー類

⑤サイドカバー一式


⑥収納ポケット (グレー)

⑦天井カバー (黒色)

⑧レインカバー (クリア)

左右各1枚 (左: ファスナー緑/右: ファスナー黒色)

1. 支柱フレームの取付け

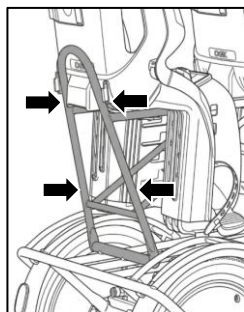

ふたごじてんしゃの最後部のフレームに  
①支柱フレームを取り付けます。

②フレーム固定ベルトを使い、4カ所に固定します。



まず、自転車本体の下端に②フレーム固定ベルトを左図のように緩く仮止めします。(指一本が入る程度緩く固定)




①②フレーム固定ベルトはシリコンシートが内側、面ファスナーが外側になるように輪にします。

①支柱フレームは、黄色いシールが貼られている方が見えるようにし、あらかじめ仮止めしていた②フレーム固定ベルトにフレーム下部を差し込み、軽く固定してから、他の箇所のベルトも順に通します。(必ず黄色シールの上をベルトが通るように取り付けます)

※上段のベルトは本体フレームとチャイルドシートの間を通ります。(左図)


■上段のベルトの通し位置

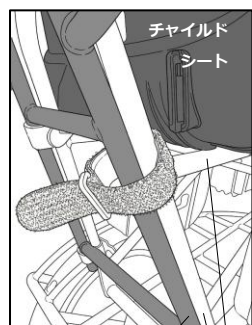

①支柱フレーム

ふたごじてんしゃ  
フレーム


■正しい取付位置

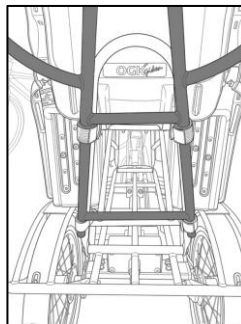

4カ所すべて、正しい位置にベルトを通したら、ベルト部を強めに引っ張りながら、面ファスナーを巻き付けて固定してください。

最後に、①支柱フレームを持って前後左右に揺らし、しっかり固定されているか確認してください。

2. 天面フレームの取付け

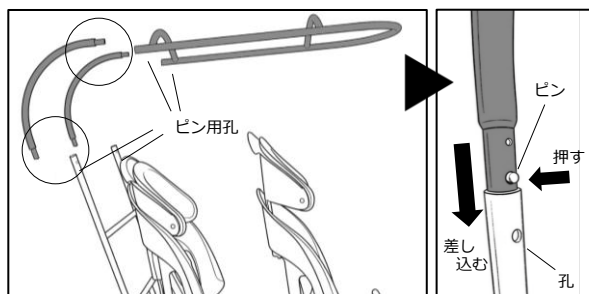

①支柱フレームに③ジョイントフレームを差し込み、④天面フレームを取り付けます。

※①支柱フレーム前面にピン用の孔がある事を確認してから取り付けてください。

最後に孔からピンの頭が出たことを確認してください。⚠指はさみにご注意ください!!

※ジョイントフレームには天地左右の区別はありません。



動画でもっとわかりやすく

『ふたごじてんしゃ×Keia』レインカバー取り付け方動画▶▶




Keia+ 有限会社 川住製作所

大阪府八尾市青山町3丁目2-22

TEL:072(922)1741 FAX:072(924)7586

https://www.kawasumi-net.com



### 3. サイドカバーの取付け

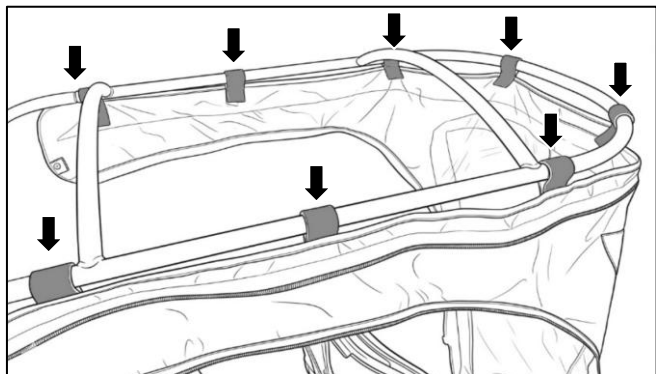

④天面フレームに⑤サイドカバー式を、前方から順に取り付けます。【前部（前横バーより前）：4カ所、前後横バーの間：2カ所、後横バーの後ろ：2カ所⇒計8カ所】


#### ■面ファスナーの 綺麗な取り付け方

面ファスナーのループ面（柔らかい方）を先にフレームにグルッと巻き付け、その後フック面（硬い方）を覆うように巻き付けます。

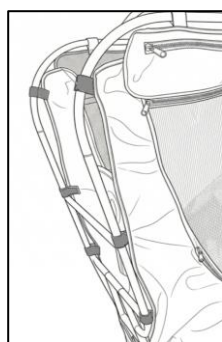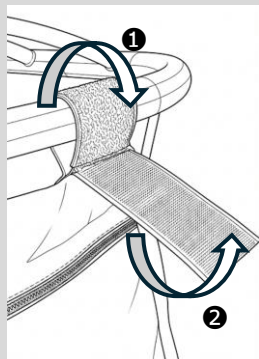

続いて、①支柱フレームに沿って⑤サイドカバー式後方の面ファスナー6カ所も取り付けます。

⑤サイドカバー式前面（黒い生地）の最下部はチャイルドシートの足乗せパーツと自転車フレームの間に面ファスナーを通し固定します。

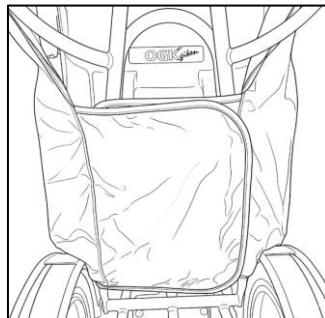



最後に、最後部の生地を重ねて面ファスナーで固定します。

#### 💡ポイント

面ファスナーの固定位置でお子様の足元の広さを調節できます。

### 4. 天井カバーの取付け

⑦天井カバーの最前部・最後部の面ファスナー（風飛び防止用）をそれぞれフレームに巻き付けて固定します。前部の面ファスナーは④天面フレーム最前部、後部の面ファスナーはふたごじてんしゃの後部フレームに固定します。（下図参照）

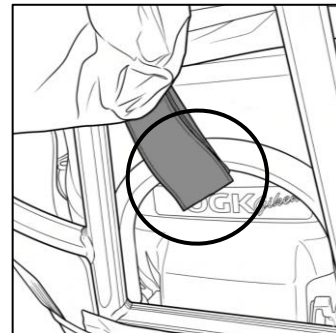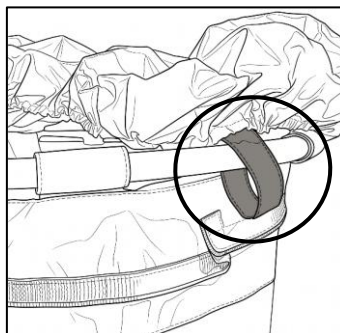


前後の面ファスナーを取り付けたら④天面フレームに沿って⑦天井カバーを被せて通常モードの完成です。


### 5. レインカバーの取付け

雨天時や冬期の防寒時に⑧レインカバーを装着します。

※⑧レインカバーは黒色ファスナーが自転車右側、緑色が左側となります。

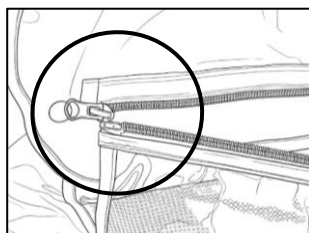

⑧レインカバー後方のファスナーを⑤サイドカバー式のファスナーに引っ掛け、前方に向かってファスナーを締めます。

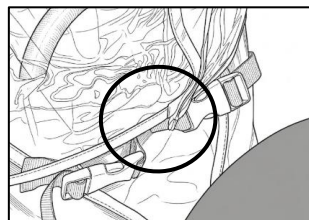

最後に左右の⑧レインカバーの先端の面ファスナーを付けて取り付け完了です。