Keia+ ふたごじてんしゃ® 専用レインカバー 組立て・取扱説明書

セット内容

組立て・取付け前に必ずセット内容をご確認ください。
組立てが終わりましたら梱包材は廃棄、またはお子様の手の届かない所に保管してください。

■フレーム類

①支柱フレーム

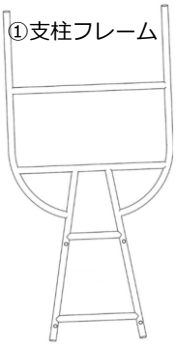

②フレーム固定ベルト（5本）
※予備1本含む

③ジョイントフレーム（２本）

④天面フレーム

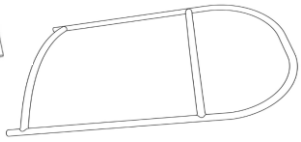

■カバー類

⑤サイドカバー一式

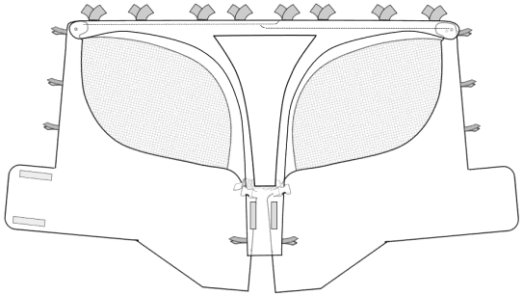

⑥収納ポケット（グレー）

⑦天井カバー（黒色）

⑧レインカバー（クリア）

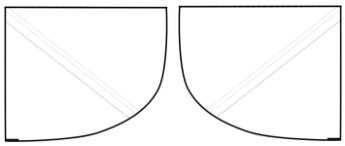

左右各1枚（左：ファスナー緑/右：ファスナー黒色）

1.支柱フレームの取付け

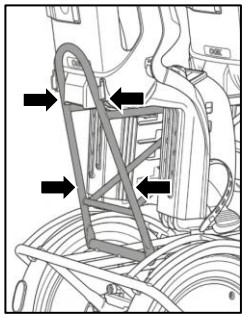

ふたごじてんしゃの最後部のフレームに①支柱フレームを取り付けます。

②フレーム固定ベルトを使い、4カ所に固定します。

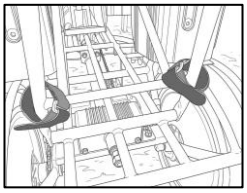

まず、自転車本体の下段に**②フレーム固定ベルト**を左図のように緩く仮止めします。（指一本が入る程度緩く固定）

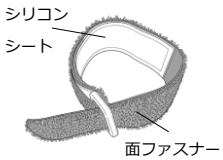

②フレーム固定ベルトはシリコンシートが内側、面ファスナーが外側になるように輪にします。

■上段のベルトの通し位置

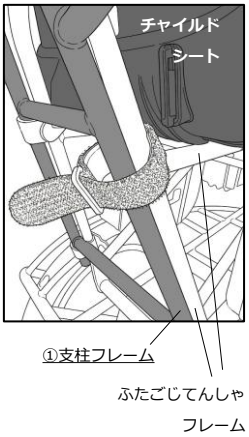

①支柱フレームは、黄色いシールが貼られている方が見えるようにし、あらかじめ仮止めしていた**②フレーム固定ベルト**にフレーム下部を差し込み、軽く固定してから、他の箇所のベルトも順に通します。（必ず黄色シールの上をベルトが通るように取り付けます）

※上段のベルトは本体フレームとチャイルドシートの隙間を通ります。（左図）

■正しい取付位置

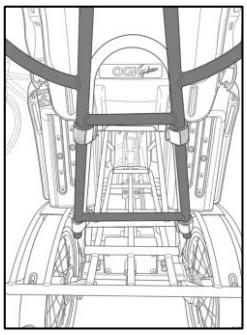

４カ所すべて、正しい位置にベルトを通したら、ベルト部を強めに引っ張りながら、面ファスナーを巻き付けて固定してください。

最後に、①支柱フレームを持って前後左右に揺らし、しっかり固定されているか確認してください。

2.天面フレームの取付け

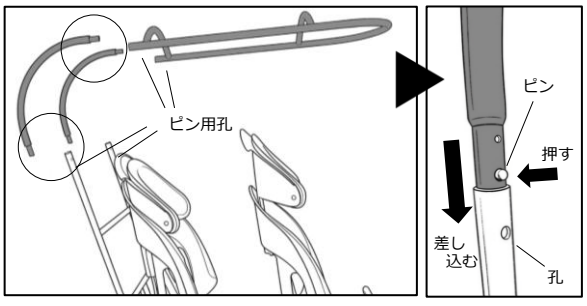

①支柱フレームに**③ジョイントフレーム**を差し込み、**④天面フレーム**を取り付けます。

※①支柱フレーム前面にピン用の孔がある事を確認してから取り付けてください。

最後に孔からピンの頭が出たことを確認してください⚠ **指はさみにご注意ください!!**

※ジョイントフレームには天地左右の区別はありません。

動画でもっとわかりやすく

『ふたごじてんしゃ×Keia』レインカバー取り付け方動画▶▶

Keia+ 有限会社 川住製作所
大阪府八尾市青山町３丁目2-22
TEL:072(922)1741 FAX:072(924)7586
https://www.kawasumi-net.com

3.サイドカバーの取付け

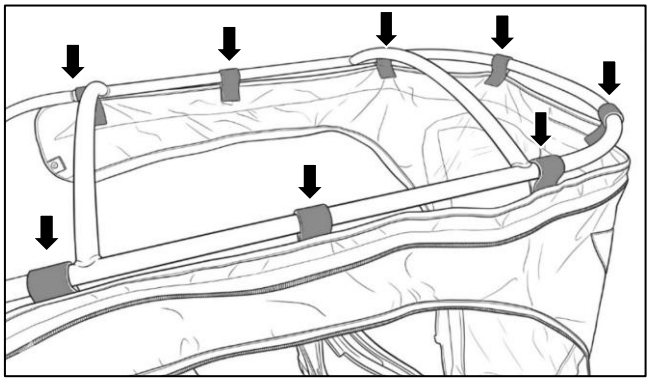

④**天面フレーム**に⑤**サイドカバー一式**を、前方から順に取り付けます。【前部（前横バーより前）:4カ所、前後横バーの間: 2 カ所、後横バーの後ろ: 2 カ所➡計８カ所】

■面ファスナーの綺麗な取り付け方

面ファスナーのループ面（柔らかい方）を先にフレームにグルっと巻き付け、その後フック面（硬い方）を覆うように巻き付けます。

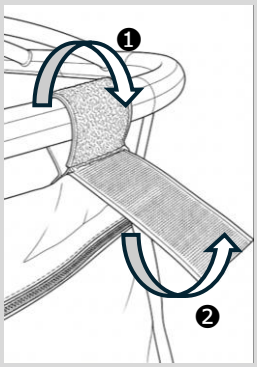

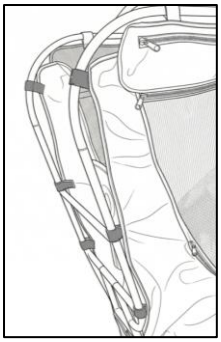

続いて、①**支柱フレーム**に沿って⑤**サイドカバー一式**後方の面ファスナー６カ所も取り付けます。

⑤**サイドカバー一式**前面（黒い生地）の最下部はチャイルドシートの足乗せパーツと自転車フレームの間に面ファスナーを通し固定します。

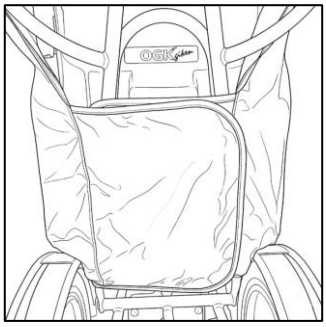

最後に、最後部の生地を重ねて面ファスナーで固定します。

ポイント
面ファスナーの固定位置でお子様の足元の広さを調節できます。

4.天井カバーの取付け

⑦**天井カバー**の最前部・最後部の面ファスナー（風飛び防止用）をそれぞれフレームに巻き付けて固定します。前部の面ファスナーは④**天面フレーム**最前部、後部の面ファスナーは支柱フレームに固定します。（※チャイルドシートとの隙間がない場合は図の★印の位置に一旦取り付けてから中央にスライドさせます。）

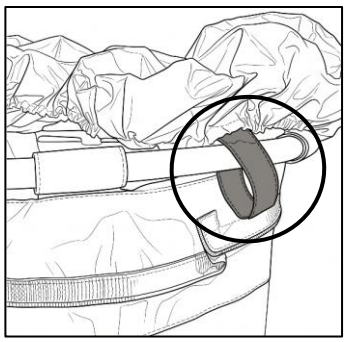

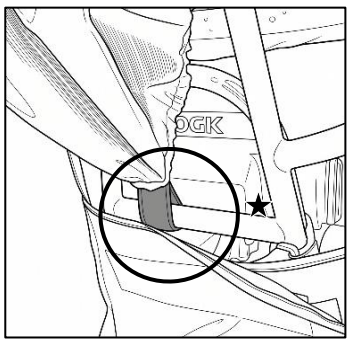

最後に④**天面フレーム**に沿い⑦**天井カバー**を被せます。

5.レインカバーの取付け

雨天時や冬期の防寒時に⑧**レインカバー**を装着します。
※⑧**レインカバー**は黒色ファスナーが自転車右側、緑色が左側となります。

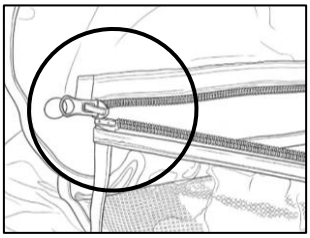

⑧**レインカバー**後方のファスナーを⑤**サイドカバー**一式のファスナーに引っ掛け、前方に向かってファスナーを締めます。
最後に左右の⑧**レインカバー**の先端の面ファスナーを付けて取り付け完了です。